

WALA[®]stic-Clip-Platte

DER ALLROUND-BODEN

Verlegeanleitung

Sie möchten die **WALA[®]stic-Clip-Platte** selber verlegen?
Dann gilt es, für die Verlegung folgendes zu beachten.

VORBEREITUNG:


- Die zu belegende Fläche sollte gesäubert und eben sein
- Eventuelle Unebenheiten im Unterboden sind mit einer Spachtelmasse auszugleichen
- Die Bodentemperatur sollte zur Zeit der Verlegung und ca. 24 Std. davor min. 15°C betragen.
- Zur Akklimatisierung sollten alle verwendeten Materialien min. 24 Std. vor Beginn der Arbeiten in den zu verlegenden Räumen gelagert sein.

ZUSÄTZLICH BENÖTIGTE MATERIALIEN:

- Stich- oder Kreissäge für den eventuellen Zuschnitt der **WALA[®]stic-Clip-Platten**
- Weißer/Grauer Gummihammer zum Zusammenfügen der Verzahnungen


ARBEITSSCHRITTE:

- Die Verlegung erfolgt von der oberen linken Raum-Ecke, um eine gleichmäßige Oberflächenspannung zu gewährleisten.
- Es muss unbedingt ein Mindestabstand von 6 mm der **WALA[®]stic-Clip-Platte** zu allen festen Punkten (Mauern, Maschinen usw.) eingehalten werden. Dies ist erforderlich, da das Material bei Temperaturschwankungen eine normale Ausdehnung aufweist, die berücksichtigt werden muss.

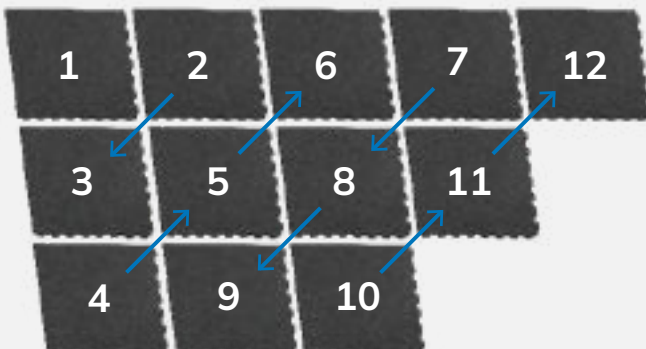


ZUSÄTZLICHE ANBRINGUNG VON *WALASTIC*-ANTRITTPLATTEN UND ECKEN:

Wir unterscheiden zwischen den Antrittplatten:

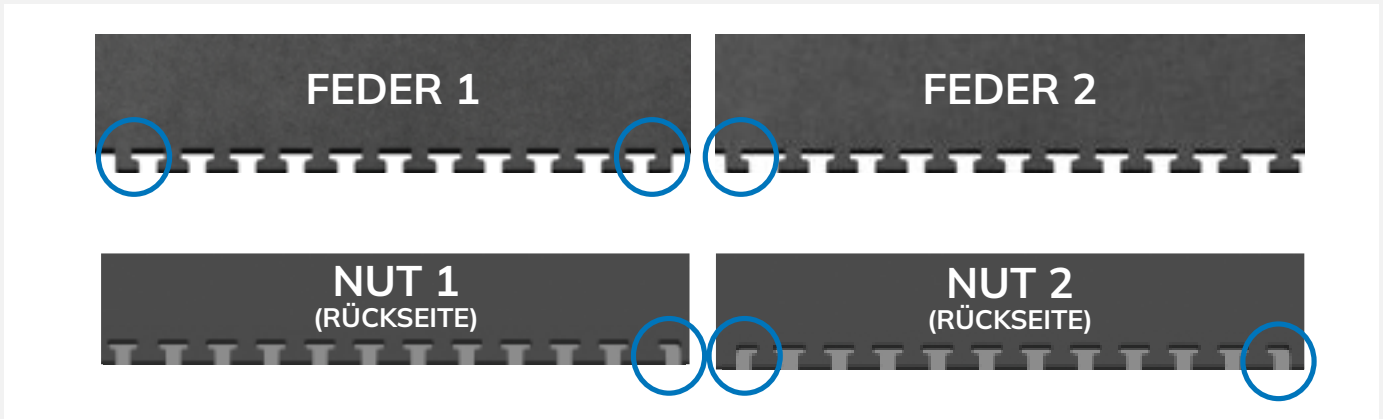

Die Antrittplatten sind nur in der dargestellten Anordnung zur jeweiligen Seite der *WALASTIC*-Clip Platte montierbar:

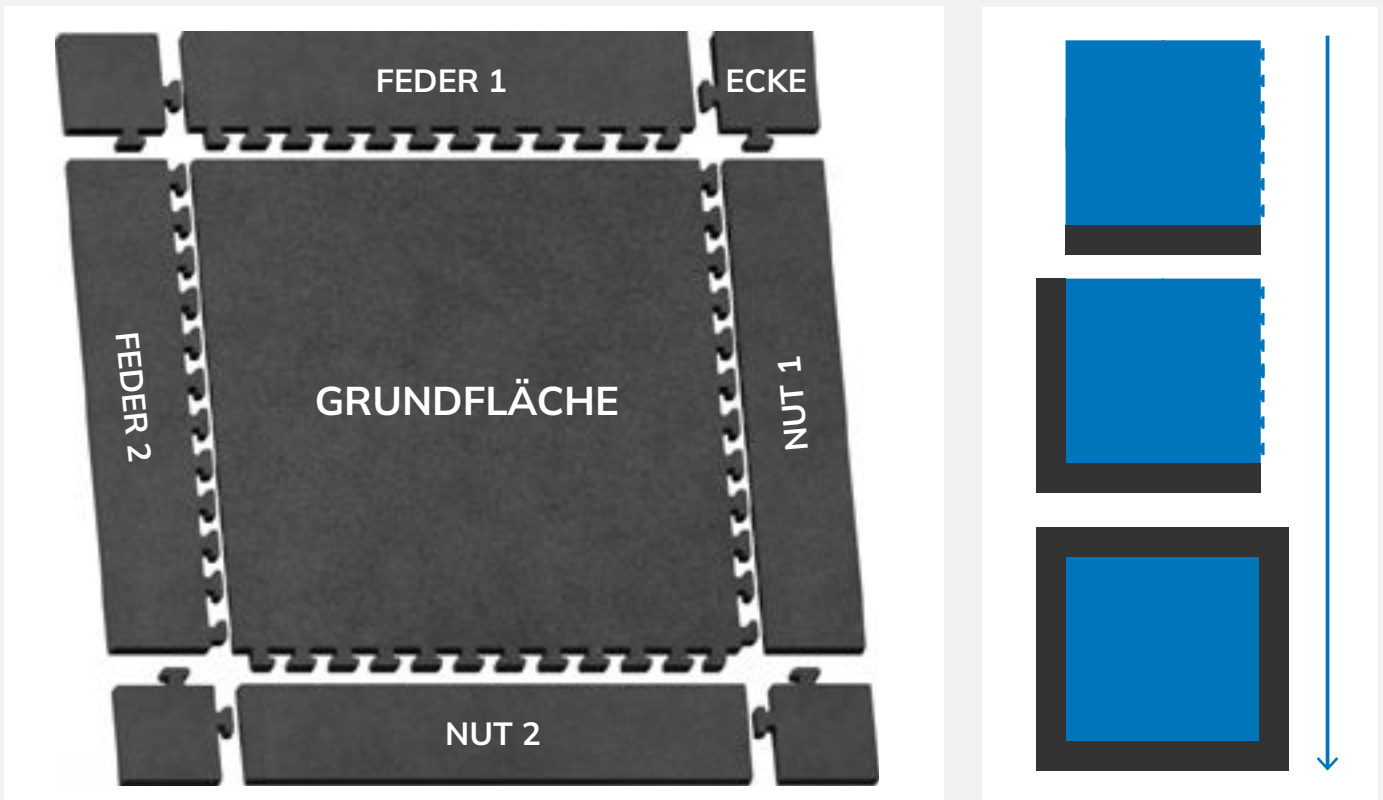

VERKLEBUNG (OPTIONAL)



Für den bedingten Einsatz von Flurförderfahrzeugen (GG max. 1 to.) sowie bei starken Temperaturschwankungen (Sonneneinstrahlung) ist es erforderlich, den Belag vollflächig zu verkleben.

(Hierbei sind die Empfehlungen zur Verklebung der 6 und 10 mm Stufenfalzplatten unbedingt zu beachten!)